

# Paexo Thumb

## Anwendung

- Beim Clipsen, Stecken und Stopfen in der Montage oder im Lack nimmt der Anwender automatisch eine ergonomische Handhaltung ein

## Use Case


- The user automatically uses an ergonomic hand position for clipping, inserting or plugging tasks on the assembly line or during paint work

## DE Anwendungshinweise

- 1 Ziehen Sie das Paexo Thumb wie einen Fingerhut an. Es sollte fest, aber angenehm sitzen. Der geschlossene Teil des Paexo Thumb zeigt zur Handinnenseite.
- 2 Führen Sie den Daumen zum Zeigefinger. Der Bügel liegt auf dem 2. Glied des Zeigefingers auf.
- 3 Bringen Sie die Kraft mit der Spitze auf das Werkstück auf; belasten Sie dabei den Bügel.

## EN Instructions for use

- 1 Don the Paexo Thumb like putting on a thimble. Fit should be firm but comfortable. The closed part of the Paexo Thumb faces the inside of the hand.
- 2 Bring your thumb to your index finger. The buckle rests on the 2nd section of your index finger.
- 3 Apply force to the object with the tip of the Paexo Thumb, and use the buckle to divert partial pressure onto your index finger.

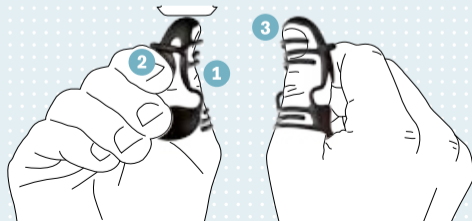

ottobock.

Ottobock SE & Co. KGaA  
Max-Näder-Str. 15  
37115 Duderstadt

Ottobock Industrials  
paexo@ottobock.com  
T +49 5527 848-1482  
www.paexo.com

**Folge uns auf:**

**Follow us on:**

 [facebook.com/paexo](https://facebook.com/paexo)

 [linkedin.com/showcase/ottobock-paexo](https://linkedin.com/showcase/ottobock-paexo)

 [twitter.com/Ottobock\\_Paexo](https://twitter.com/Ottobock_Paexo)



[www.paexo.com](http://www.paexo.com)