

Paexo Thumb Slim

Anwendung

- Slim Version erlaubt Nutzung bei komplexeren Handgriffen und kann unter Handschuhen getragen werden
- Beim Clipsen, Stecken und Stopfen in der Montage oder im Lack als auch beim Ziehen von Gummi bspw. bei Fensterdichtungen nimmt der Anwender automatisch eine ergonomische Handhaltung ein

Use Case


- Slim version allows use with more complex hand movements and can be worn under gloves
- The user automatically uses an ergonomic hand position for clipping, inserting or plugging tasks on the assembly line or during paint work as well as for pulling rubber, e.g. for window seals

DE Anwendungshinweise

- 1 Ziehen Sie das Paexo Thumb Slim wie einen Fingerhut an. Es sollte fest, aber angenehm sitzen. Der geschlossene Teil des Paexo Thumb Slim zeigt zur Handinnenseite.
- 2 Führen Sie den Daumen zum Zeigefinger.
- 3 Bringen Sie die Kraft mit der Spitze auf das Werkstück auf und üben Sie dabei leichten Druck mit dem Zeigefinger aus.

EN Instructions for use

- 1 Don the Paexo Thumb Slim like putting on a thimble. Fit should be firm but comfortable. The closed part of the Paexo Thumb Slim faces the inside of the hand.
- 2 Bring your thumb to your index finger.
- 3 Apply force with the tip of the Paexo Thumb Slim to the part, while applying light pressure with the index finger.

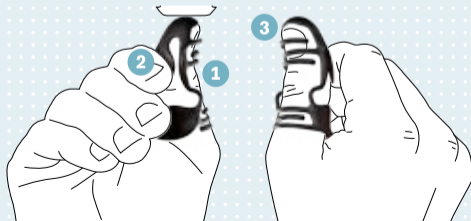

Ottobock SE & Co. KGaA
Max-Näder-Str. 15
37115 Duderstadt

Ottobock Industrials
paexo@ottobock.com
T +49 5527 848-1482
www.paexo.com

Folge uns auf:

Follow us on:

 facebook.com/paexo

 linkedin.com/showcase/ottobock-paexo

 twitter.com/Ottobock_Paexo



www.paexo.com